

# Inhalt

<b>Kapitel 1 Fernbedienung .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Gerät aktivieren.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Netzwerkparameter bearbeiten .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Gerät hinzufügen .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Bewohner anrufen .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4.1 Über Haupteinheit wählen .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4.2 Über Nametag-Modul wählen .....</b>	<b>4</b>



# Kapitel 1 Fernbedienung

Das Video-Gegensprechanlagen-Modul bietet Fernbedienung und Konfiguration von Video-Gegensprechanlagen-Produkten über die Guarding Vision-Client-Software.

## 1.1 Gerät aktivieren


Sie können die Türstation nur konfigurieren und bedienen, nachdem Sie ein Passwort für die Geräteaktivierung erstellt haben.

Die Standardparameter der Türstation lauten wie folgt:

- Standard-IP-Adresse: 192.0.0.65.
- Standard-Port-Nr.: 8000.
- Standard-Benutzername: admin.

### Schritte

1. Starten Sie die Client-Software, rufen Sie die **Geräteverwaltung** auf und überprüfen Sie den Bereich **Online-Geräte**.
2. Wählen Sie ein inaktiviertes Gerät aus und klicken Sie auf **Aktivieren**.

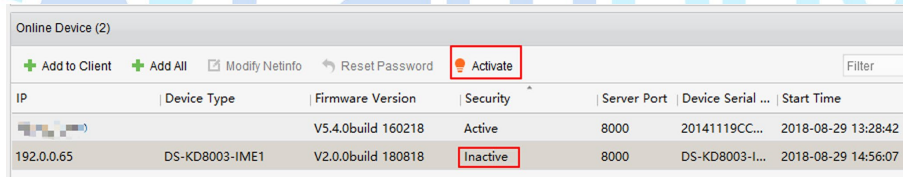

IP	Device Type	Firmware Version	Security	Server Port	Device Serial ...	Start Time
192.0.0.65	DS-KD8003-IME1	V2.0.0build 180818	Inactive	8000	DS-KD8003-I...	2018-08-29 14:56:07

Abbildung 1-1 Online-Geräte Bereich

3. Erstellen Sie ein Passwort und bestätigen Sie das Passwort.

### Hinweis

Es wird sehr empfohlen, ein starkes Passwort Ihrer Wahl zu erstellen (mindestens 8 Zeichen, einschließlich mindestens drei Arten der folgenden Kategorien: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen), um die Sicherheit Ihres Produktes zu erhöhen. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Passwort regelmäßig zurückzusetzen, insbesondere im Hochsicherheitssystem. Durch monatliches oder wöchentliches Zurücksetzen des Passworts können Sie Ihr Produkt besser schützen.

4. Klicken Sie auf **OK**, um das Gerät zu aktivieren.

### Hinweis

- Wenn das Gerät nicht aktiviert ist, können die Grundfunktionen und die Fernbedienung des Geräts nicht ausgeführt werden.
- Sie können die **Strg** oder **Umschalt** Taste halten, um mehrere Geräte in den Online Geräte

auszuwählen, und klicken Sie die Taste **Aktivieren**, um Geräte im Batch zu aktivieren.

---

## 1.2 Netzwerkparameter bearbeiten

Um das Gerät über LAN (Local Area Network) zu bedienen und konfigurieren, müssen Sie das Gerät im selben Subnetz mit Ihrem PC verbinden. Sie können die Netzwerkparameter über die **Guarding Vision** Client Software bearbeiten.

### Schritte

1. Wählen Sie ein online aktiviertes Gerät aus und klicken Sie **Netinfo ändern**.
2. Bearbeiten Sie die IP-Adresse und die Gateway-Adresse des Geräts im selben Subnetz mit Ihrem Computer.
3. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf **OK**, um die Änderung von Netzwerkparametern zu speichern.

The screenshot shows a configuration window with two main sections: 'Device Information' and 'Network Information'. Under 'Device Information', there are three fields: 'MAC Address', 'Software Version', and 'Device Serial No.', each with a 'Copy' button to its right. Under 'Network Information', there is a checked checkbox for 'DHCP', a 'Port' field with the value '8000', a checked checkbox for 'Save IPv4 Settings', and three fields for 'IP Address' (10.6.112.18), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), and 'Gateway' (10.6.112.254). There is also an unchecked checkbox for 'Save IPv6 Settings' and a 'Password' field at the bottom.

**Abbildung 1-2 Parameter ändern**

---

### Hinweis

- Die Standard-Port-Nummer ist 8000.
  - Die Standard-IP-Adresse der Türstation ist 192.0.0.65.
  - Nachdem Sie die Netzwerkparameter des Geräts bearbeitet haben, sollen Sie die Geräte der Geräteliste erneut hinzufügen.
-

### 1.3 Gerät hinzufügen

Um das Gerät entfernt zu konfigurieren, müssen Sie das Gerät der **Guarding Vision** Client Software hinzufügen.

#### Schritte

1. Wählen Sie das aktivierte Gerät aus und klicken Sie auf **Client hinzufügen**.

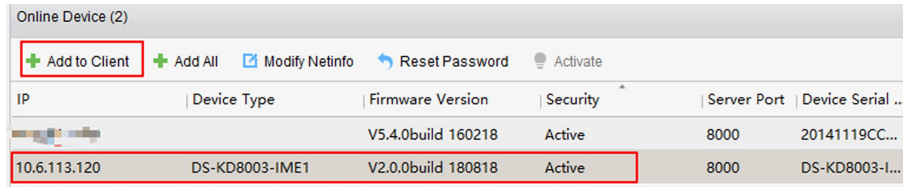


Abbildung 1-3 Gerät hinzufügen

2. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

### 1.4 Bewohner anrufen

Sie können Bewohner über die Türstation anrufen.

#### 1.4.1 Über die Haupteinheit Wählen

#### Schritte

1. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **Remote-Konfiguration**.


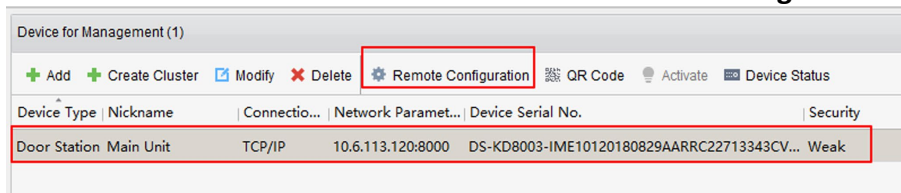


Abbildung 1-4 Remote-Konfiguration

2. Klicken Sie auf **Gegensprechanlagen** → **Dial** , um die Einstellungsseite des Wählens aufzurufen.

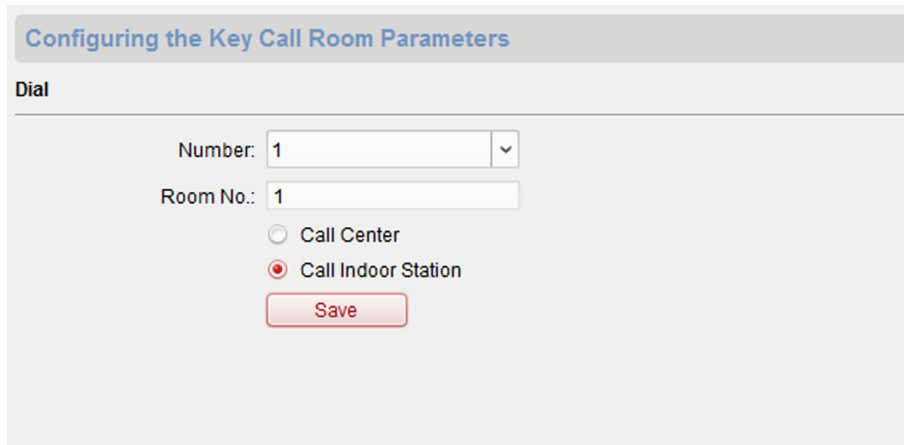

Configuring the Key Call Room Parameters

Dial

Number: 1


Room No.: 1

☐ Call Center

☒ Call Indoor Station

Save

Abbildung 1-5 Einstellungsseite von Wählen (Privates SIP)

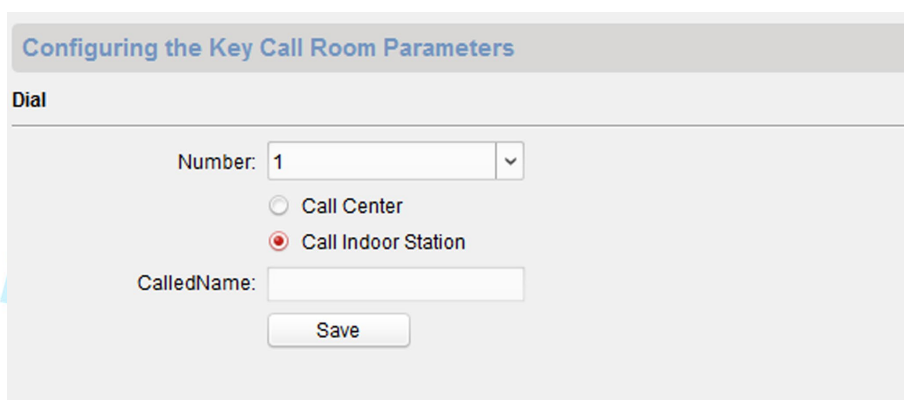

Configuring the Key Call Room Parameters

Dial

Number: 1

☐ Call Center

☒ Call Indoor Station

CalledName:

Save


Abbildung 1-6 Einstellungsseite von Wählen (Standard SIP)

3. Geben Sie die Raumnummer der Innenstation ein, mit der das Haupteinheit verbunden ist. Sie können den entsprechenden Bewohner anrufen, indem Sie die Anruftaste auf Haupteinheit drücken.

### 1.4.2 Über das Nametag-Modul wählen

#### Schritte


1. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **Remote-Konfiguration**.

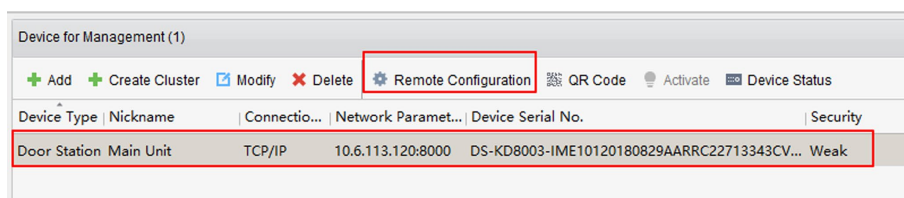

Device Type	Nickname	Connectio...	Network Paramet...	Device Serial No.	Security
Door Station	Main Unit	TCP/IP	10.6.113.120:8000	DS-KD8003-IME10120180829AARRC22713343CV...	Weak

Abbildung 1-7 Remote-Konfiguration

2. Klicken Sie auf **Gegensprechanlagen** → **Sub Module**, um die Konfigurationsseite des Submoduls aufzurufen.

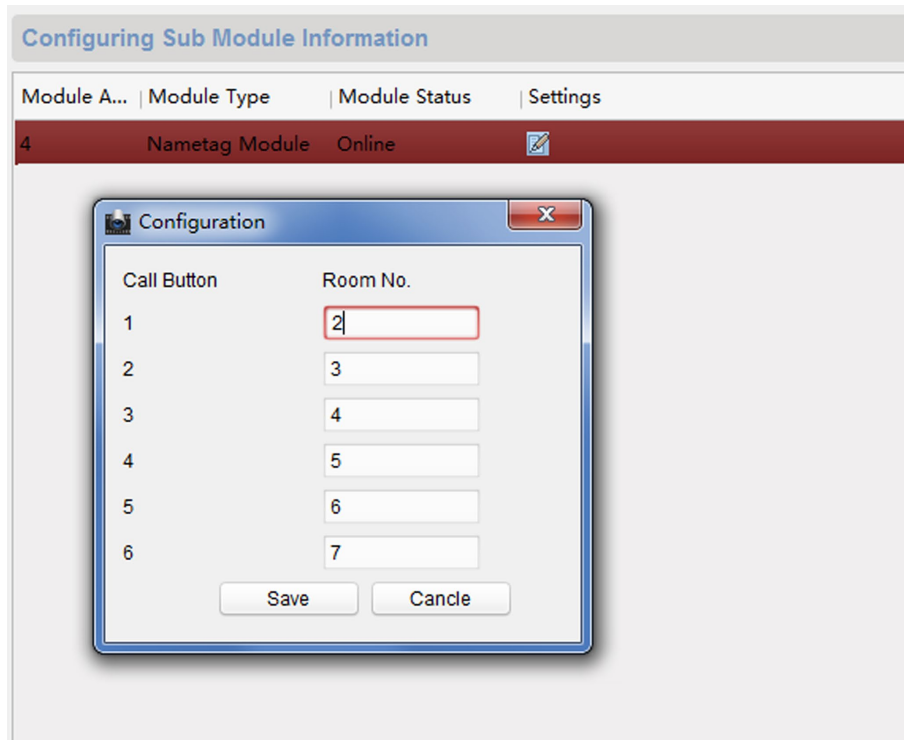

**Abbildung 1-8 Konfigurationsseite von Submodul**

3. Wählen Sie **Nametag-Modul** zum Pop-up-Fenster von Konfiguration.
4. Geben Sie die Raumnummer für jede Anruftaste ein und klicken Sie auf **Speichern**.

